71932pr-0820.qrk 5/17/01 10:47 PM Page 1

Fisher-Price®

(ENG) Instructions
(FR) Mode d'emploi

(ENG) Model Number: 71932

(FR) Référence du produit : 71932

(ENG) Please keep these instructions for future reference.
Requires three "AA" batteries for operation (included).
Tool required for battery replacement: Phillips screwdriver (not included).
Batteries must be replaced by an adult.

(FR) Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.
Fonctionne avec trois piles AA incluses.
Outil nécessaire pour l'installation des piles : un tournevis cruciforme (non inclus).
Les piles doivent être remplacées par un adulte.

(ENG) Battery Replacement (FR) Remplacement des piles

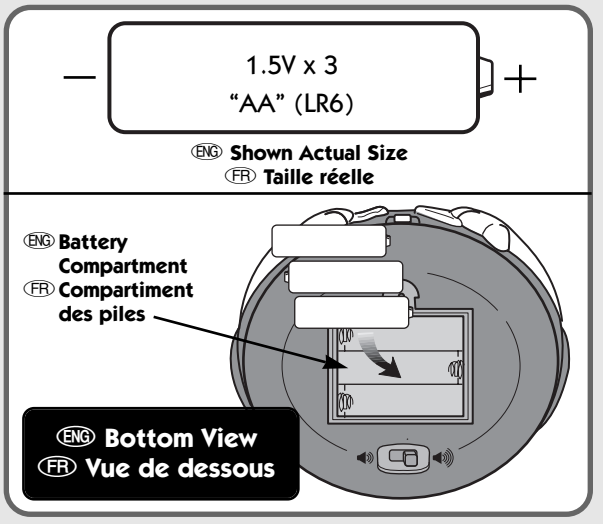

(ENG) For best performance, we recommend you replace the batteries that came with this toy with three, new **alkaline** batteries upon purchase.

- Locate the battery compartment on the underside of the toy.
- Loosen the screw in the battery compartment cover using a Phillips screwdriver and lift to remove the cover. (The screw will remain in the cover.)
- Remove the exhausted batteries from the toy. Dispose of the used batteries safely.
- Insert three, new AA (LR6) **alkaline** batteries as indicated inside the battery compartment.

Helpful Hint: For longer battery life, we recommend use of **alkaline** batteries.

- Fit the tab on the battery compartment cover into the slot in the base and close the cover.
- Tighten the screw with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.

(FR) Pour de meilleures performances, nous vous recommandons de remplacer les piles fournies avec ce jouet par trois piles **alcalines** neuves après achat.

- Repérez le compartiment des piles sous le jouet.
- Desserrez la vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme et soulevez-le pour le retirer. (La vis reste attachée au couvercle.)
- Retirez les piles usées du jouet. Jetez les piles dans un conteneur réservé à cet usage.
- Insérez trois piles **alcalines** neuves LR 6 (AA) comme indiqué dans le compartiment.

Conseil : il est recommandé d'utiliser des piles **alcalines** car elles durent plus longtemps.

- Insérez la languette du couvercle dans la fente de la base et refermez le couvercle.
- Serrez la vis avec un tournevis cruciforme, sans forcer.

(ENG) Battery Tips

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Remove the batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the toy. Battery leakage and corrosion can cause damage. Dispose of batteries safely.
- Never short circuit the battery terminals.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended in the "Battery Replacement" instructions are to be used.
- If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before they are charged.
- If you use a battery charger, it should be examined regularly for damage to the cord, plug, enclosure and other parts. Do not use a damaged battery charger until it has been properly repaired.
- If sound or lights from this toy become faint or stop working, it's time to replace the batteries!

(FR) Mises en garde au sujet des piles

- Ne jamais mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Enlever les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le jouet. Le jouet pourrait être endommagé en cas de fuite ou de corrosion des piles. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet effet.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Ne jamais recharger des piles non rechargeables.
- N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées dans les instructions d'installation des piles.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, les piles ne doivent être rechargées que par un adulte.
- Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
- En cas d'utilisation d'un chargeur de piles, celui-ci doit être vérifié régulièrement pour s'assurer que le fil d'alimentation, la fiche, le boîtier et les autres pièces sont en bon état. Ne pas utiliser un chargeur endommagé.
- Remplacer les piles lorsque les sons et les lumières du jouet faiblissent ou s'arrêtent de fonctionner.

71932pr-0820.qrk 5/17/01 10:47 PM Page 3

(ENG) Let's Play and Learn! (FR) C'est amusant d'apprendre !

(ENG)
- Cookie Shape Surprise™ has two different play modes to help baby learn to identify shapes and numbers! Slide the mode switch to the left for shapes . Slide the mode switch to the right for numbers .
- Locate the volume switch on the underside of the toy. Select low volume or high volume .

(FR)
- Monsieur Cookie comporte deux modes de jeu différents pour initier bébé aux formes et aux chiffres. Glissez le sélecteur de mode vers la gauche pour sélectionner le mode "Formes" , ou vers la droite pour sélectionner le mode "Chiffres" .
- Le bouton du volume est situé sous le jouet. Sélectionnez une des deux positions "faible" ou "fort" .

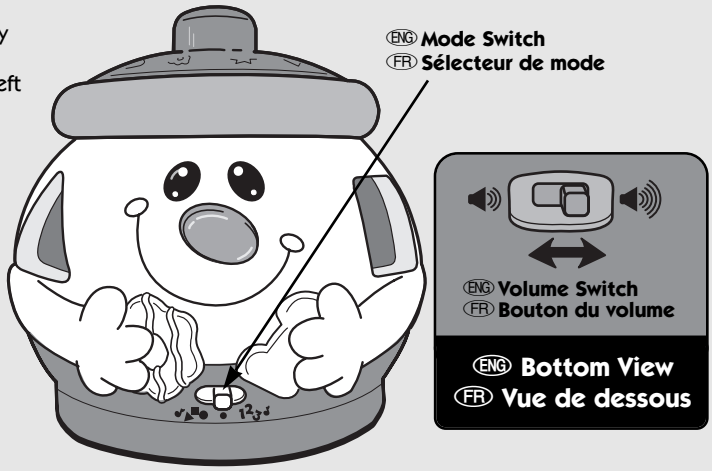

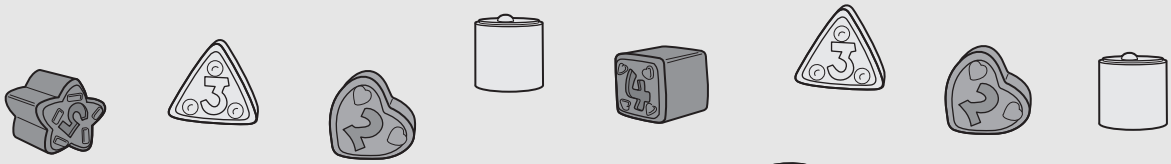

(ENG)
- Turn Cookie Shape Surprise™ ON by sliding the mode switch to Shapes or to Numbers .
- Fit a shape through the opening in the side of Cookie Shape Surprise™ to hear the name of the shape (Shapes mode) or to hear the number on the shape (Numbers mode), followed by a funny sound or saying.
- Press the nose at any time for lights and sounds!

(FR)
- Allumez Monsieur Cookie en glissant le sélecteur de mode sur l'icône "Formes" ou "Chiffres" .
- Insérez une forme dans l'ouverture correspondante sur le côté de Monsieur Cookie : si le sélecteur de mode est sur "Formes", vous entendrez lenom de la forme, si le sélecteur est sur "Chiffres", vous entendrez le chiffre inscrit sur la forme, suivi d'un son ou d'un mot amusant.
- Appuyez sur le nez à tout moment pour déclencher les lumières et les sons.

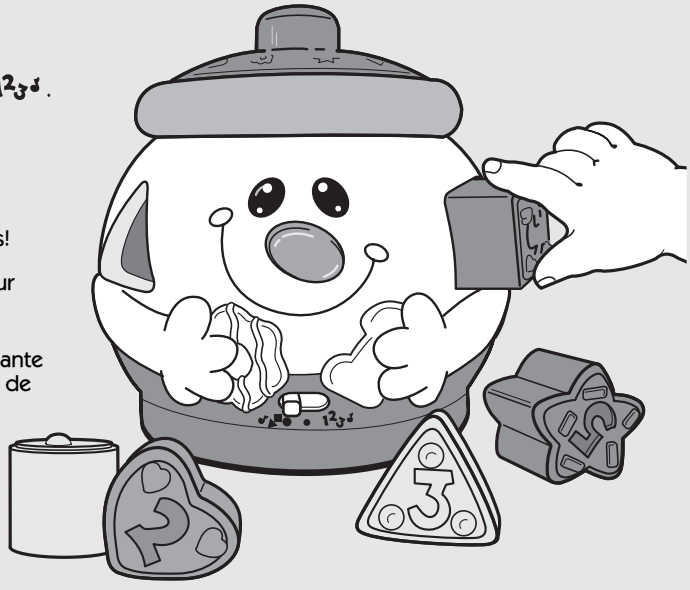

(ENG) Let's Play and Learn!
(FR) C'est amusant d'apprendre !

(ENG) • Take the lid off and reach inside for a big surprise! Each time you put your hand in the cookie jar, you'll hear part of a musical tune and see the nose blink.

Important Note: After a couple of minutes without activation, the sensor on the inside of the rim will enter a sleep-mode and Cookie Shape Surprise™ will not react when you reach inside. To reactivate the sensor, pass a shape through the side of Cookie Shape Surprise™, press the nose, or reposition the mode switch.

• To extend the life of your batteries, always remember to turn the mode switch to the OFF position ● after play.

(FR) • Retirez le couvercle et mettez la main dans la boîte à cookies : surprise ! Chaque fois que vous insérez la main, vous entendez quelques notes d'une mélodie et le nez clignote.

Note importante : après quelques minutes d'inactivité, le détecteur situé sous le bord intérieur passera en mode veille et Monsieur Cookie ne réagira plus lorsque vous insérerez votre main à l'intérieur.

• Pour réactiver le détecteur, insérez une forme sur le côté de Monsieur Cookie, appuyez sur le nez ou repositionnez le sélecteur de mode.

• Pour préserver la durée des piles, pensez toujours à éteindre le jouet après utilisation OFF ●.

(ENG) Care
(FR) Entretien

(ENG) • To clean, wipe all parts with a damp cloth. Never immerse this toy.

(FR) • Essuyez tous les éléments du jouet avec un chiffon humide. Ne jamais immerger le jouet.

(ENG) Consumer Information
(FR) Informations consommateurs

CANADA
Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2. Questions? **1-800-567-7724**.

GREAT BRITAIN
Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628 500303.

FRANCE
Mattel France, S.A., 27/33 rue d'Antony, Silic 145, 94523 Rungis Cédex.

(ENG) ICES-003 (FR) NMB-003

(ENG) ICES-003 This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

(FR) NMB-003 Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

©2001 Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052 U.S.A.- All Rights Reserved
©2001 Fisher-Price Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052 É.-U. - Tous droits réservés.

Printed in China

Imprimé en Chine
71932pr-0820